


Вы также можете приобрести аналогичную продукцию:

Шкафы-купе

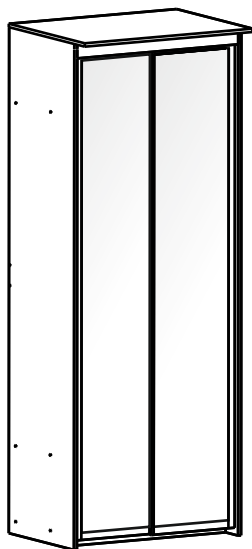

2-дверный

Шкаф-купе серии Como/Veda с отделкой ЛКМ



Высота - 2200 мм
Ширина - 1774 мм
Глубина - 600 мм

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкций изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить отделанные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.

Для сборки потребуется прямоугольный треугольник, молоток и отвертки. Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. **Внимание!** Проверьте наличие фурнитуры и метизов.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Эксплуатация и уход за мебелью.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но, также, от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации.

Щитовые поверхности следует предохранять от механических повреждений. При ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать винты и стяжки. В процессе эксплуатации загрязненные места следует очищать мягкой тканью, средствами по уходу за мебелью.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при t не ниже $+2^{\circ}$ С. Не допускается установка и хранение мебели в помещении с влажностью более 70%.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.















Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

Комплекующие детали шкафа-купе


| № детали | Наименование детали | Размер детали | | Материал | Кол-во | № пакета |
|----------|---------------------|---------------|-----|----------------|--------|----------|
| | | | | | | |
| 1 | Боковая стенка | 2184 | 600 | МДФ 16 мм | 2 | 2,4 |
| 2 | З.С. | 2141 | 588 | Оргалит 4 мм | 3 | 2,4 |
| 3 | Крыша | 1774 | 610 | МДФ 16 мм | 1 | 1 |
| 4 | Пол | 1742 | 598 | ДСП 16 мм | 1 | 1 |
| 5 | Полка | 570 | 445 | ДСП 16 мм | 9 | 2,4 |
| 6 | Фальш панель | 870 | 150 | ДСП 16 мм | 2 | 4 |
| 7 | Цоколь | 1742 | 55 | ДСП, МДФ 16 мм | 2 | 1 |
| 8 | Средний щит | 2113 | 450 | ДСП 16 мм | 2 | 3 |
| 9 | Фасад | 2066 | 600 | Рамочный | 3 | 5,6 |
| 10 | | | | | | |

Фурнитура шкафа-купе

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Стопор для нижней направляющей</p>  <p>3 шт.</p> | <p>Ключ шестигранный</p>  <p>1 шт.</p> |  <p>50 шт.</p> | <p>Вешало продольное</p>  <p>2 шт.</p> |
| <p>Верхняя направляющая</p>  <p>1 шт.</p> | <p>Нижняя направляющая</p>  <p>1 шт.</p> | <p>Конфирмат (евровинт)</p>  <p>68 шт.</p> | <p>Заглушка к конфирмату</p>  <p>64 шт.</p> |
| <p>Подпятник</p>  <p>14 шт.</p> | <p>Гвоздь 1,2X20</p>  <p>130 шт.</p> | <p>Саморез</p>  <p>80 шт.</p> | <p>Торцевое крепление</p>  <p>4 шт.</p> |
| <p>Стопор пластик. на самокл. основе</p>  <p>3 шт.</p> | <p>Заглушка декор. хром</p>  <p>7 шт.</p> | | |

Сборка корпуса.

Сборка шкафа-купе производится с помощью конфирматов (евровинтов) 7x50. сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Закрепите цоколя (дет. №7) к полу (дет. №4). Затем к собранной конструкции присоедините боковые стенки (дет. №1) и средний щит (дет. №8). Установите с самоклеющиеся подпятники по два пятника на каждый бок, остальные распределите равномерно по цоколям.

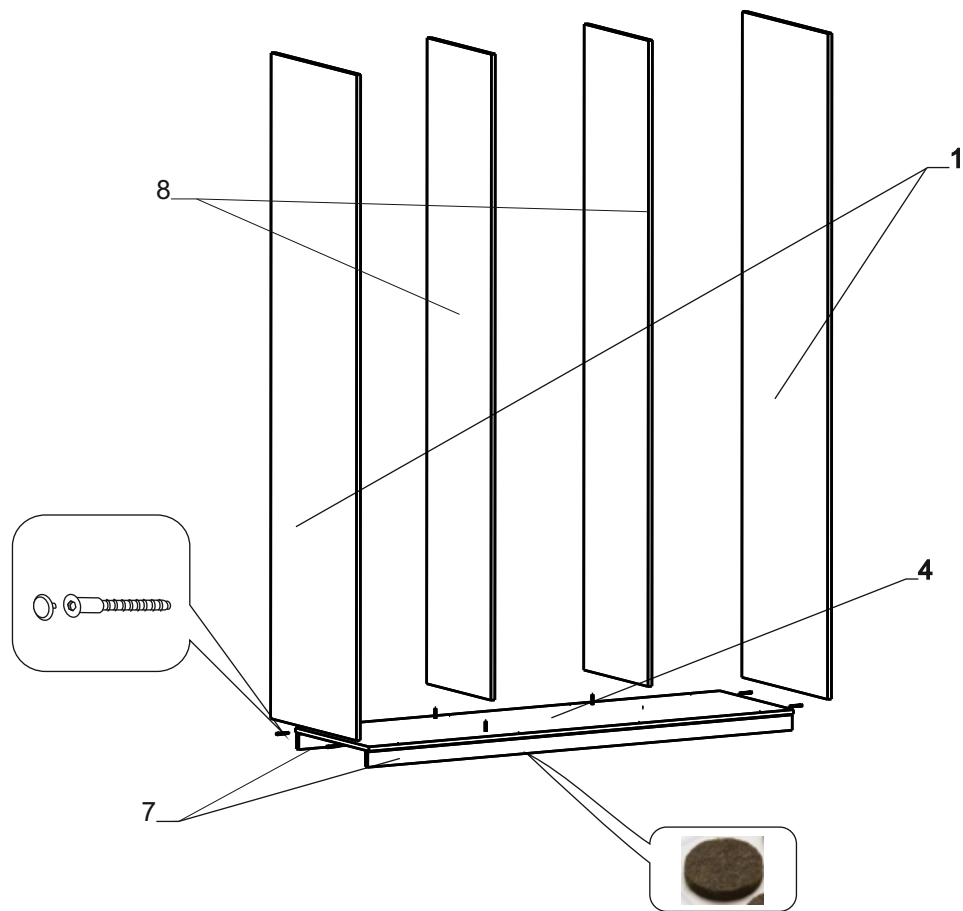

Установка полок.


Установите поочередно полки (дет. №5) начиная от основания. После этого установите фальшпанель (дет. №6).

Установите верхний ходовой профиль на крышу (дет. №3) в надсверленные отверстия с помощью саморезов 4,2x16.

Установите крышу (дет. №3) прикрепив ее к бокам (дет. №1) и средним щитам (дет. №8) большим свесом в сторону фасадов.

Установите металлический стопор на нижний направляющий профиль (для левого фасада - строго у левого бока шкафа, для правого фасада - у правого бока), чтобы двери фиксировались в нужном положении. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ металлический стопор на средний фасад, это может привести к перекоосу дверей и сходу их с направляющей. Установка стопора для фиксирования среднего фасада возможна только при неровной поверхности пола.


Установите направляющую, прикрепив ее к полу (дет. 4) в надсверленные отверстия с помощью саморезов 3,5x15, предварительно продев саморез через отверстие в основании декоративной заглушки. Сверху закройте саморез верхней хромированной частью заглушки.

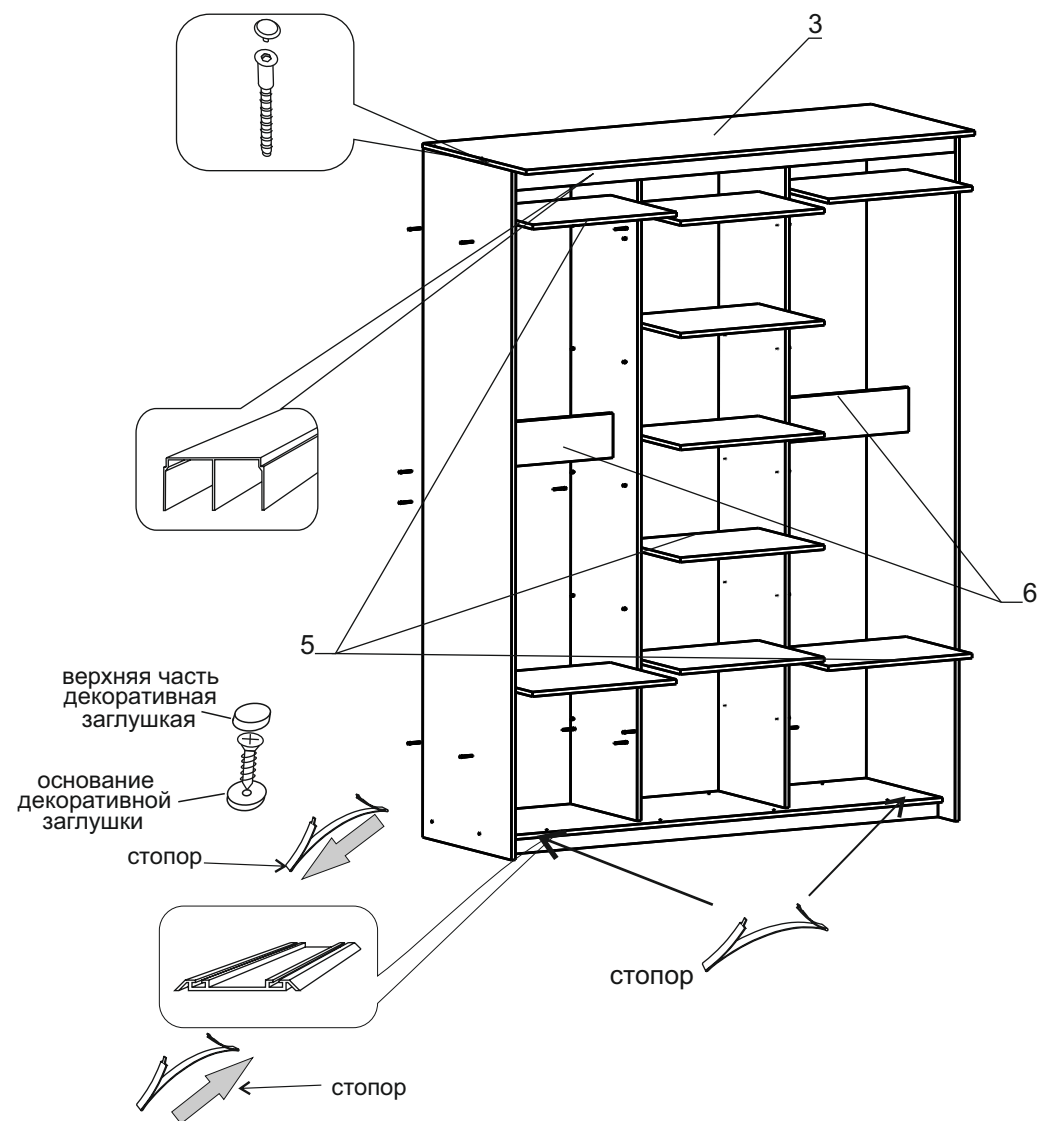

Установка задней стенки и фурнитуры.

Установите шкаф в вертикальное положение. Перед установкой задних стенок, с помощью угольника проверьте прямоугольность конструкции. С помощью гвоздей 1,2x20 закрепите задние стенки (дет. №2), вбивая гвозди строго по центру торца вертикальных и горизонтальных деталей.

На стыках задних стенок следует установить соединительную скобу для оргалита, как показано на рисунке, закрепив их саморезами. Установите торцевые крепления в надсверленные отверстия на средний щит (дет. №8) и бок (дет. №1) с помощью саморезов 4,2x16, затем вставьте продольное вешало.

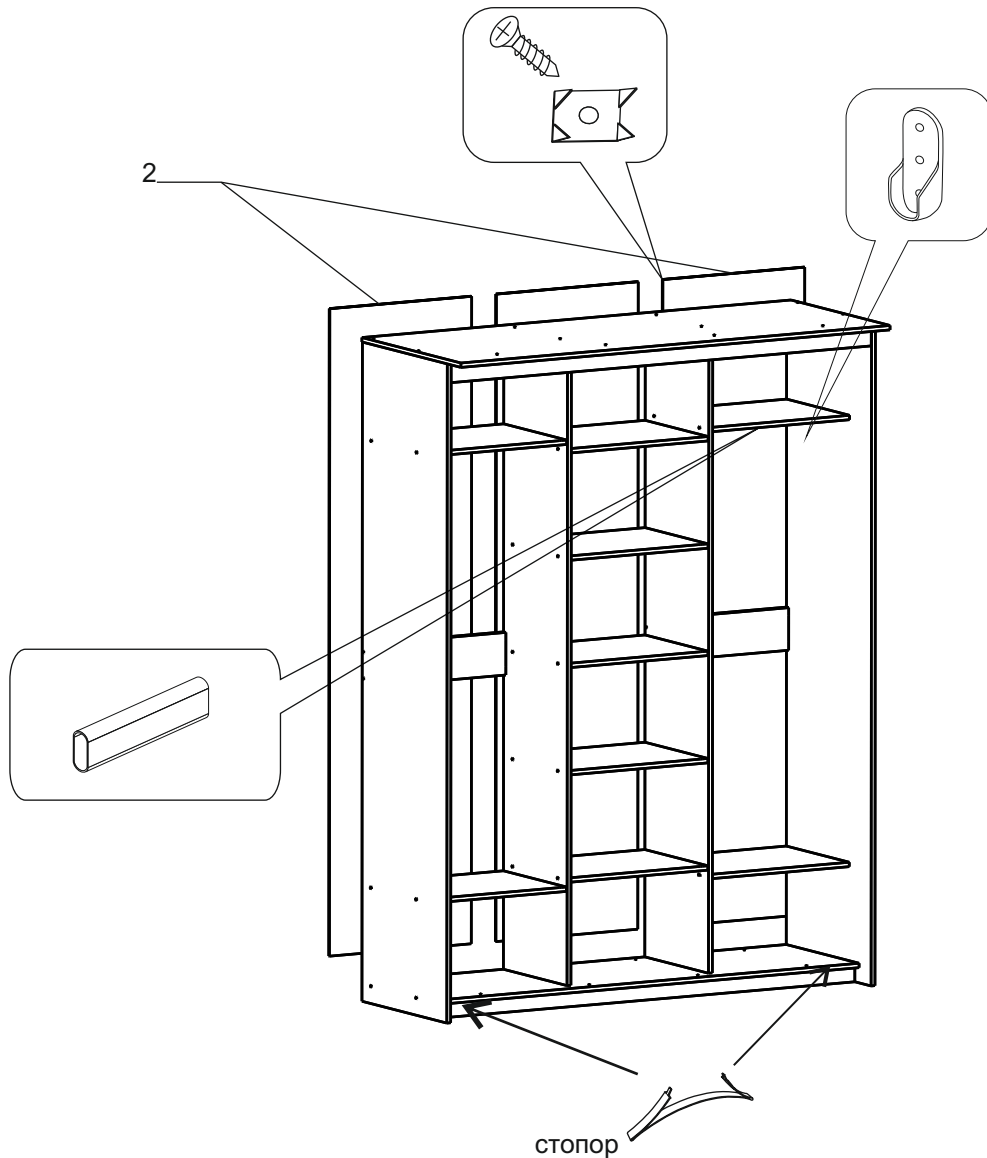

Установка фасадов.

В первую очередь необходимо установить заднюю дверь, заведите ходовые верхние ролики на вторую от себя рельсу верхнего профиля. Затем приподнимите дверь и направьте нижние ролики за вторую направляющую нижнего профиля. Выровняйте дверь по боковой стенке с помощью регулировочных винтов в нижней части двери.

Аналогично устанавливаются передние фасады.

Установите пластиковый стопор на верхнюю направляющую. Затем наклейте шлегель на торец дверей для мягкого прихлопа и защиты от пыли. Во время эксплуатации шкафа-купе для равномерного открытия/закрытия двери необходимы периодические регулировки, во избежании перекашивания фасада.

