ЭТЮД

АККОРД

СОНАТА

Кровать

АККОРД

Ширина: 1200; 1400; 1600; 1800.
Длина: 1900; 2000.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции – кровати (далее – изделие), предназначенной для отдыха и сна. Она состоит из лицевой обвязки (спинок и царг), определяющей внешний вид изделия и кроватного основания - жесткого деревянного каркаса с пружинящими гнутоклеенными планками (ламелями) из березового шпона, установленных в упругие пластиковые ламеледержатели. Такая конструкция, в комплекте с матрасом фирмы «ОРМАТЕК» обеспечивает максимальный комфорт во время сна, создает правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузки на позвоночник, а ,также, не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу.

Производитель: ООО «МЕБЕЛЬ»

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие рекомендуется комплектовать пружинным или аналогичным по свойствам матрасом.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

На собранное изделие не вставать, нагрузка на гнутоклеенные планки (ламели) должна распределяться равномерно.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык,находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить данные с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

2.Сборка кроватного основания

К брускам поперечным (дет.№4) с помощью конфирматов 7х50 (Ф-5) присоединить бруски продольные центральные (дет.№5). Закрепить брусок поперечный центральный (дет.№6) к бруску центральному (дет.№5) конфирматами 7х50 (Ф-5), втулкой вниз

Рис.2

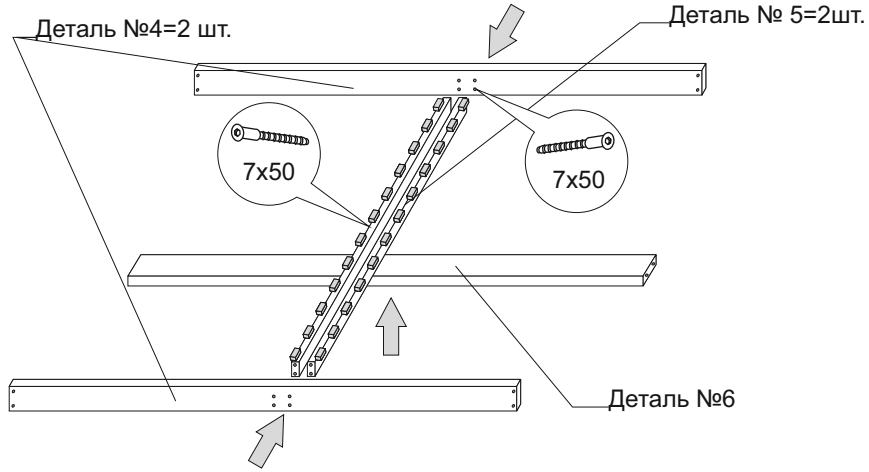

Вставьте ламели (дет.№7) в ламеледержатели на бруске центральном (дет.№5). Затем, присоедините брусок продольный (дет.№8) конфирматами 7х50 (Ф-5) к бруску поперечному (дет.№4) на половину длины и, вставляя ламели с одного края, соберите правую (левую) сторону рамки. Затяните конфирматы до упора ключом S4(Ф-4). Аналогично соберите противоположную сторону рамки (см.рис.3).

Рис. 3

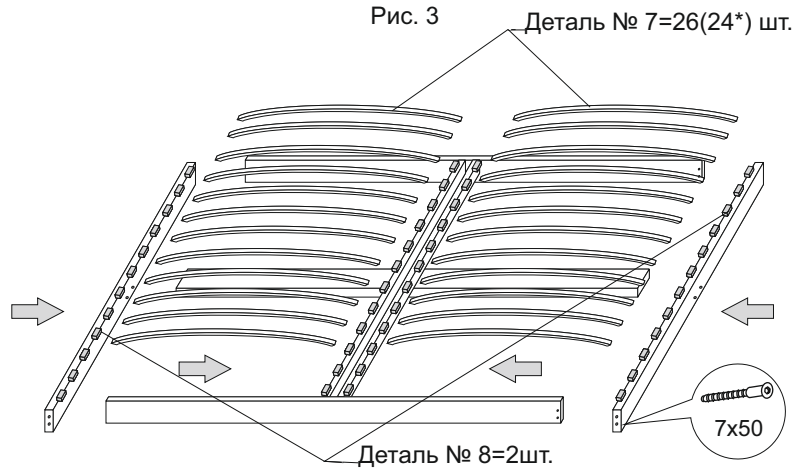

*Для кроватного основания длиной 1900 мм

3.Сборка кровати.

Собранный каркас кроватного основания «вставить» в лицевую обвязку (дет.№1;2;3) и соединить их между собой при помощи шурупов 4х35 (Ф-8) через сквозные отверстия в кроватном основании – в надсверленные отверстия ∅ 2мм в спинках и царгах. Затем центральную опору (дет.№9) с контргайкой (Ф-2) вкрутить во втулку на центральном поперечном бруске (дет.№6). С целью удобства соединения, рекомендуется поставить кровать в вертикальное положение: головной спинкой вниз. Затем, на установленную в горизонтальное положение кровать, к спинкам (дет.№2;3), при помощи шкантов (Ф-7) с клеем (Ф-3) присоединить декоративные накладки (дет.№10;11) , не допуская зазора (см.рис№4), выдержать 24 часа, не прилагая механических усилий. При установке по месту обеспечить устойчивость всей конструкции, отрегулировать и законтрить центральную опору.

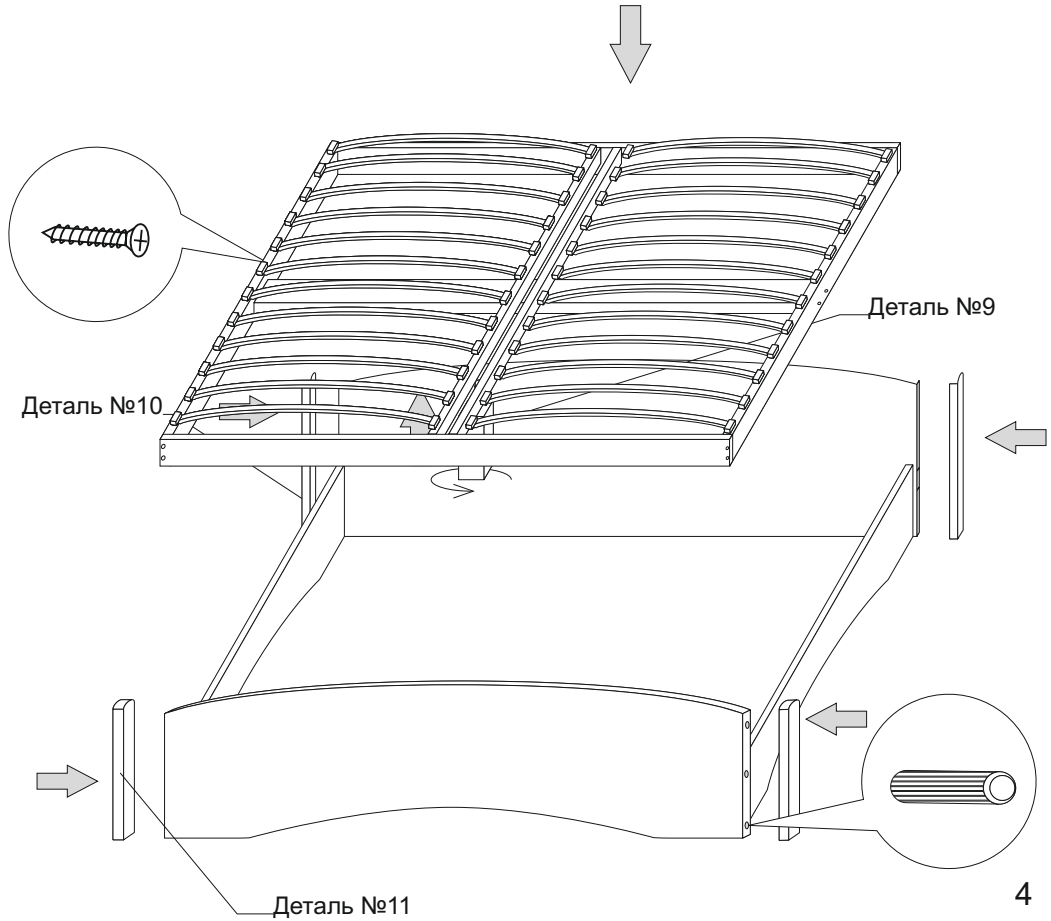

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Количество, шт.	Находится в пакете №
1	Царга (лев., пр.)	2	2
2	Спинка головная	1	1
3	Спинка ножная	1	1
4	Брусок поперечный	2	3
5	Брусок продольный центральный в сборе с ламеледержателями	2	3
6	Брусок поперечный центральный в сборе с втулкой	1	3
7	Гнутоклеенная планка (ламель)	26(24)*	3
8	Брусок продольный в сборе с ламеледержателями	2	3
9	Опора центральная в сборе со шпилькой М10	1	3
10	Декоративная накладка головной спинки	2	2
11	Декоративная накладка ножной спинки	2	2
Ф-1	Заглушка для конфирмата	8	4
Ф-2	Контргайка М10	1	4
Ф-3	Клей ПВА	1	4
Ф-4	Ключ S4	1	4
Ф-5	Конфирмат (евровинт) 7х50	32	4
Ф-6	Подпятник пластиковый с гвоздями	4	4
Ф-7	Шкант 8х30	22	4
Ф-8	Шуруп - саморез 4х35	28	4

* Для кроватей длиной 1900мм

Инструкция по сборке

Перед сборкой проверить комплектность фурнитуры и внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! Сборку и перемещение рекомендуется производить вдвоем.

1.Сборка лицевой обвязки.

Присоединить поочередно царги (дет.№1) к спинке головной (дет. №2) с помощью конфирматов 7х50 (Ф-5) и шкантов (Ф-7 (см. рис.1)). Аналогично присоединить боковые царги к спинке ножной (дет.№3). Установите заглушки на конфирматы (Ф-1). У спинок кровати к нижним торцам прибить пластиковые подпятники гвоздями (Ф-6).
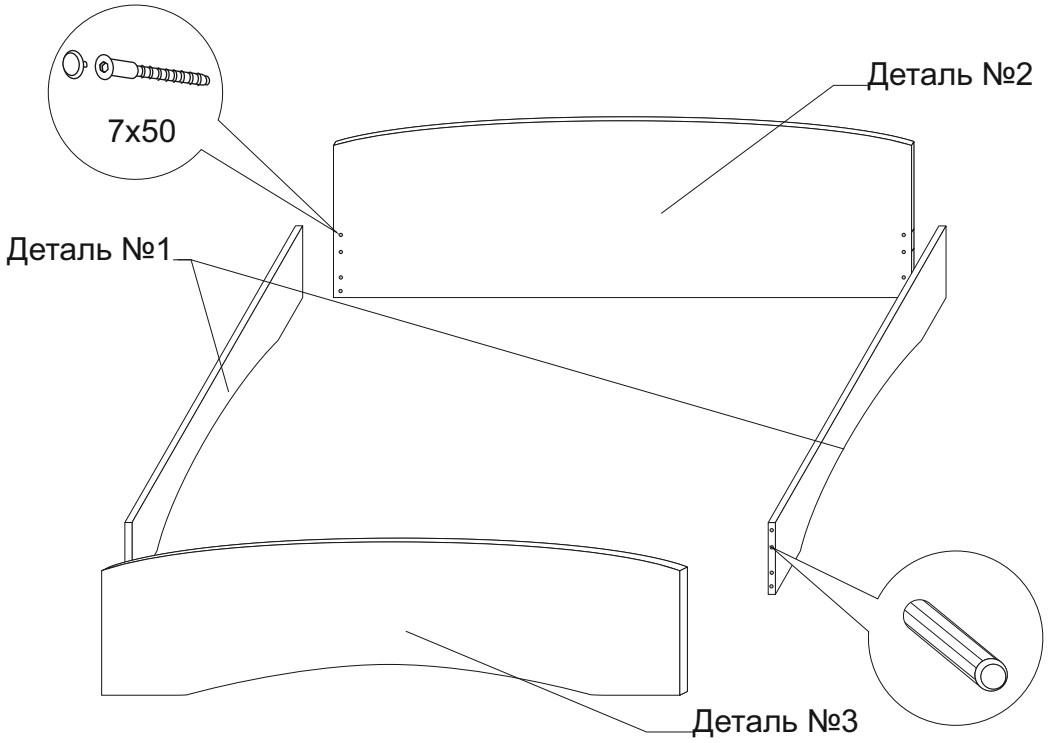
Рис.1